

合格证

检 验 员：_____

生 产 日 期：_____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA




保留备用

版本：1.0
日期：2026年04月

使用说明书

指纹识别门禁考勤机

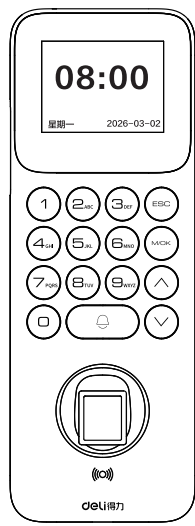


注：图片及说明书仅供参考，请以实物为准

尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，确保您更好地使用本产品，使用前请认真阅读本产品使用手册！

一、门禁接线


门禁专用电源接线图

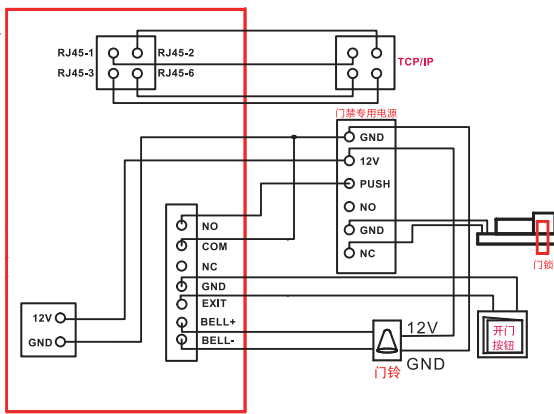



二、安装设备

设备安装步骤

- (1) 将设备与墙装支架进行分离；
- (2) 将墙装支架固定于墙上；
- (3) 将连接线按定义与设备连接完成，再将设备底盖卡槽对准墙装支架卡入装位，用螺丝将设备与底盖固定。

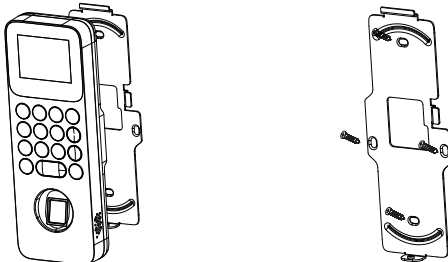

三、使用介绍

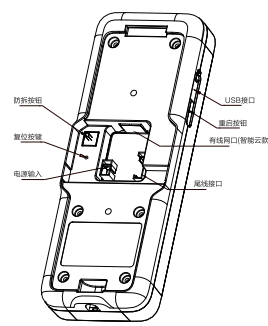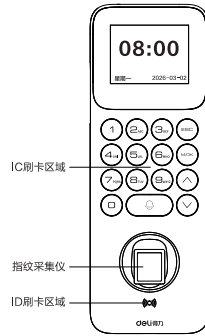

ESC：取消键，取消当前操作

M/OK：菜单键/OK确认键，在初始状态下按该键可进入管理界面或确认当前操作

⬆️：向上键，往上翻动菜单项

⬇️：向下键，往下翻动菜单项

⬅️：门铃按钮，控制门铃开关

0~9数字：数字及字母选择按键

四、单机款设备操作指南

- 1、将门禁考勤机连接电源,等待开机;
- 2、若您所购为单机版设备，请直接扫描下方二维码查阅操作说明。



五、智能云款设备操作指南

- 1.将门禁考勤机连接电源，等待开机；
- 2.请按设备“M/OK”键位进入设备后台，选择“高级设置 - 通讯设置”后按网络通讯需求对设备进行网络配置；
- 3.网络配置成功后，使用得力 e+ 扫一扫功能扫描门禁机屏幕二维码，按照页面提示设置并绑定门禁机。

- 注：
- a).如需配置静态IP,进入设备后台选择“通讯设置”后将“动态IP分配”进行关闭，即可对网络参数进行设置；
 - b).如需单机操作使用,进入设备后台选择“高级设置 - 初始化 - 操作平台”进行模式切换。



扫描二维码
下载得力e+



请扫描二维码查看
综合签到管理平台
详细操作说明



扫描二维码
查看单机操作说明

- 4、在设备连接电源之后，屏幕上显示的第一个界面我们称之为初始界面；按键盘上的 M/OK 键进入主菜单，当设备绑定后需要进入主菜单时必须指纹、卡片或密码验证管理员身份。



- 5、在初始界面，用户通过指纹、卡片或密码验证管理员身份，验证通过后将在设备上保存原始记录，员工验证成功后一段时间将返回初始界面。

六、用户管理

进入主菜单选择“用户列表”进入用户管理界面,可查看用户数据。



七、下载报表

进入主菜单选择“下载报表”后,可对设备原始打卡记录进行下载。




八、高级设置

进入“高级设置”后,可对设备相关功能模块进行参数设置。

1. 机器设置

- (1) 用户可通过“音量调节”对设备的音量大小进行设置，0~10 可选，设置 0 为静音；
- (2) 用户可通过“响铃时段”对设备响铃的时间及时长进行设置，一天最多可设置 24 组响铃，响铃时长 3 秒、5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、45 秒、1 分钟可选；
- (3) 用户可通过“采集仪校正”对指纹采集功能视窗进行校正；
- (4) 用户可通过“显示指纹识别失败”对识别失败的指纹提示进行开启或者关闭；
- (5) 用户可通过“自检功能”对设备各模块功能进行确认。

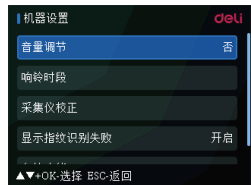

2. 时间设置

可对设备显示时间的格式进行设置。



3. 记录设置

- (1) 用户可通过“验证记录警告”对打卡记录剩余条数报警进行设置，设置为 1000 条时，记录容量剩余 1000 条时，设备会提示“超出验证记录总数”打卡记录依然会存储，直至达到最大记录容量，之后设备将会删除最早打卡记录的 500 条后继续存储，以此反复。
- (2) “重复验证无效时间”指设定时间内重复的打卡记录只上传第一条，0~60 分钟可选。



4. 通讯设置

进入主菜单选择“通讯设置”后,可对设备网络状态进行设置。


注：如需配置静态 IP, 将“动态 IP 分配”关闭，即可对网络静态参数进行设置。



5. 初始化

可对设备进行恢复出厂设置、U 盘固件升级、操作平台切换。


注：可通过“操作平台”对设备的运行方式进行切换,支持“单机/得力 e+”使用

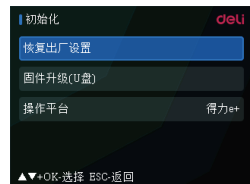

6. 门禁设置

- (1) 用户可通过“识别方式”对设备识别方式进行选择，设备默认全验证方式开启；

- (2) 用户可通过“开门延时”对设备控制的电锁开关时长进行设置，设置 0 为关闭电锁功能，一个数量单位为 1 秒，最大可设置为 200；
 - (3) 用户可通过“解除报警”对已排除不是非法操作的报警进行取消；
 - (4) 用户可通过“防拆报警”对防拆报警功能进行设置，功能包含“是”“否”两种状态，“是”指开启防拆报警功能，当机器被拆除时发生报警，“否”指关闭防拆报警功能，当机器被拆除时不发生报警。
- 注：防拆报警触发后，需按回防拆按键方可解除报警；防拆报警触发后，不会向 APP 发送报警，设备警报响起后请及时查看设备。

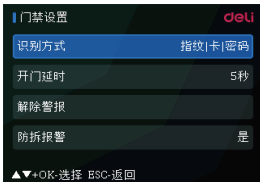

九、信息查询

进入“信息查询”后,可对设备的相关信息查询。

- (1) 用户可通过“记录查询”对相关人员的打卡记录进行查询；
- (2) 用户可通过“登记信息”对设备的各模块登记容量进行查询；
- (3) 用户可通过“设备信息”对设备相关信息进行查询。



十、CMIIT ID核准代码

本产品符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准，CMIIT ID核准代码详见产品背面的标号贴。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
电源	○	○	○	○	○	○
指纹仪	○	○	○	○	○	○
显示器	○	○	○	○	○	○
按键板	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
传感器	○	○	○	○	○	○
其他附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本产品有害物质符合工信部颁布的《达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求。



产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并须经经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力造成的机器故障或损伤；
 - (5) 易损件及随机配件。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购货日期：_____年__月__日

全国服务热线：400-185-0555

商品 信息	商品名称	出厂编号	
	商品型号	生产日期	
客户 信息	单位名称	联系人	
	地 址	联系电话	
销售 信息	销售商名称	联系人	
	地 址	联系电话	
	销售日期	发票号码	
维 修 记 录	故 障 状 况	维 修 结 果	客 户 签 字
			维 修 人 签 字
			日 期

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品 信息	商品名称	出厂编号	
	商品型号	生产日期	
客户 信息	单位名称	联系人	
	地 址	联系电话	
销售 信息	销售商名称	联系人	
	地 址	联系电话	
	销售日期	发票号码	
维 修 记 录	故 障 状 况	维 修 结 果	客 户 签 字
			维 修 人 签 字
			日 期